Manual do Usuário Nokia X2–01

Edição 2.0

Conteúdo

Segurança 4

Resumo do Nokia X2-01 5
Principais recursos 5
Teclas e componentes 5

Início 7
Inserir o cartão SIM e a bateria 7
Remover o cartão SIM 8
Ligar ou desligar 9
Antenas 9
Carregar a bateria 9
Conectar um fone de ouvido 10
Inserir um cartão de memória 10
Remover o cartão de memória 11
Conectar um cabo de dados USB 11
Prender uma alça de pulso 12
Códigos de acesso 12
Tela inicial 13
Bloqueio do teclado 16
Usar seu aparelho sem um cartão SIM 16
Aplicativos executados em segundo plano 16

Chamadas 17
Fazer e atender uma chamada 17
Alto-falante 17
Atalhos de discagem 17

Escrever texto 17
Escrever usando o teclado 17
Entrada de texto previsto 18

Navegar pelos menus 19

Mensagens 19
Mensagens de texto e multimídia 19
Mensagens flash 21
Mensagens de áudio Nokia Xpress 22
E-mail e bate-papo 22
Mensagens de voz 22
Configurações de mensagem 22

Contatos 23

Música 24
Music player 24
Rádio FM 24

Fotos 25
Capturar imagens e gravar videoclipes 25
Visualizar suas imagens e videoclipes 26

Aplicativos 26
Despertador 26
Galeria 27
Extras 27
Gravador de voz 27
Lista de atividades 28
Notas 28
Calculadora 28
Contador regressivo 28
Cronômetro 29

Calendário 29

Configurações 30
Perfis 30
Temas 30
Toques 30
Configurações da tela 31
Data e hora 31
Atalhos 31
Sincronização e backup 32
Conectividade 32
Chamada 34
Celular 34
Acessórios 35
Configuração 35
Segurança 35

Segurança do browser 36
Restaurar configurações originais 37

Sobre o browser da web 37

Web ou Internet 37
Sobre a Web 37
Conectar-se a um serviço da Web 38

Menu da operadora 38

Serviços SIM 38

Obter mais ajuda 38
Suporte 38
Sobre as atualizações de software do telefone 39
Atualizar o software do telefone usando o telefone 39
Atualizar o software do telefone usando o PC 40

Proteger o meio ambiente 41
Economizar energia 41
Reciclagem 41

Informações de segurança e do produto 42

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Use o fone de ouvido em volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Resumo do Nokia X2-01

Principais recursos

- Aproveite os recursos de mensagens com o teclado completo QWERTY.
- Gerencie seus perfis de redes sociais e suas músicas com as teclas dedicadas.
- Leia e responda aos seus e-mails enquanto estiver fora.
- Tenha uma visão geral de sua correspondência com alguém na visualização de mensagens de conversa.

Teclas e componentes

1 Fone
2 Teclas de seleção
3 Tecla Chamar/Enviar
4 Tecla Navi™ tecla (tecla de navegação)
5 Botão Liga/Desliga
6 Tecla Backspace
7 Tecla Enter

8 Microfone
9 Tecla de espaço

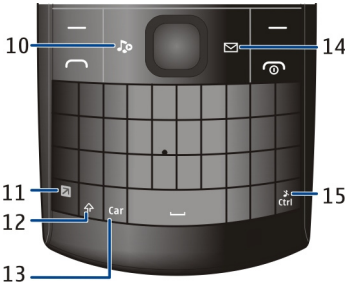

10 Tecla de música
11 Tecla de função
12 Tecla Shift
13 Tecla Car
14 Tecla de mensagens
15 Tecla Ctrl

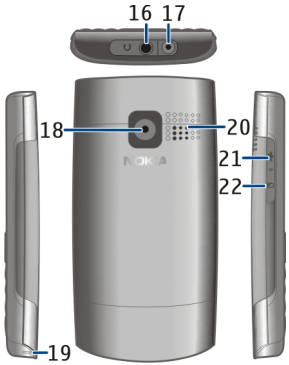

16 Conector de fone de ouvido/conector Nokia AV (3,5 mm)
17 Conector do carregador
18 Lente da câmera
19 Orifício da alça de pulso
20 Alto-falante

21 Conector micro USB
22 Compartimento do cartão de memória

Para acessar alguns recursos de mensagens ou músicas, pressione a tecla de mensagens ou música. Você pode atribuir funções diferentes às teclas.

Início

Inserir o cartão SIM e a bateria

Nota: Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

O cartão SIM e seus contatos poderão ser facilmente danificados se forem arranhados ou dobrados; portanto, tenha cuidado ao manipular, inserir ou remover o cartão.

Importante: Não use um cartão mini UICC SIM, também conhecido como cartão micro SIM, ou um cartão micro SIM ou um cartão SIM que tenha um recorte mini UICC (ver figura) neste dispositivo. O cartão micro SIM é menor do que um cartão SIM padrão. O dispositivo não oferece suporte ao uso de cartões micro SIM, e o uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.

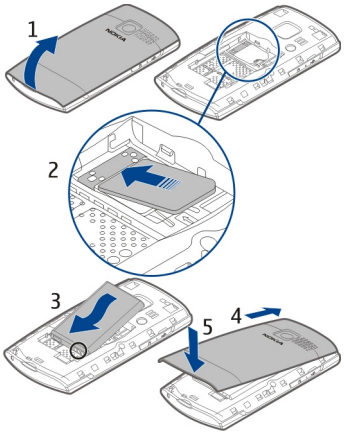

1 Coloque o dedo no espaço na parte inferior do aparelho. Levante e abra a tampa traseira cuidadosamente (1).

2 Insira o cartão SIM. Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para baixo (2).

3 Alinhe os contatos da bateria ao compartimento da bateria e insira a bateria (3).

4 Para recolocar a tampa traseira, alinhe as linguetas das travas superiores na direção dos espaços (4) e pressione para baixo até que a tampa encaixe no local (5).

Remover o cartão SIM

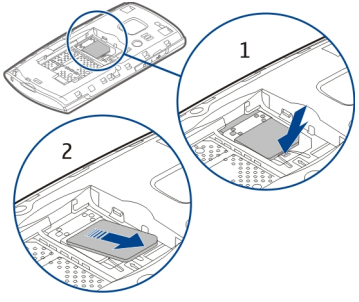

Pressione a mola de liberação (1) e retire o cartão SIM (2).

Ligar ou desligar

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Antenas

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

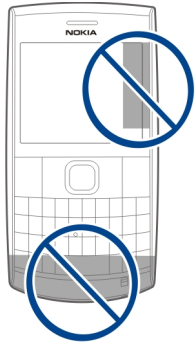

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas será necessário recarregá-la antes de poder ligar o telefone pela primeira vez. Se o telefone indicar pouca carga, faça o seguinte:

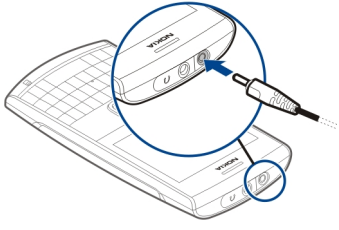

1 Conecte o carregador a uma tomada comum.
2 Conecte o carregador com o telefone.

3 Quando o telefone indicar uma carga completa, desconecte o carregador do telefone e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período específico, e você poderá usar o telefone enquanto ele estiver sendo carregado.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado, para iniciar o carregamento, talvez seja preciso conectar o carregador, desconectá-lo e reconectá-lo.

Conectar um fone de ouvido

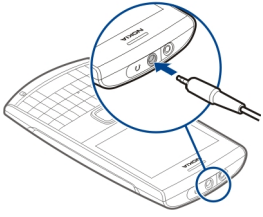

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, com o conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Seu celular suporta cartões microSD com uma capacidade de até 8 GB.

Um cartão de memória compatível pode ser fornecido com o dispositivo e pode já estar inserido nele. Se não estiver, proceda da seguinte forma:

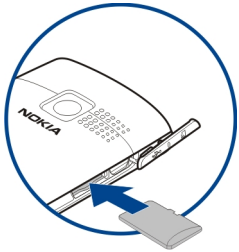

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
2 Insira o cartão no compartimento do cartão de memória com a superfície de contato voltada para cima e pressione até que ele encaixe no lugar.
3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Importante: Não remova o cartão de memória quando estiver em uso por um aplicativo. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Você pode remover ou substituir o cartão de memória durante a operação do celular sem precisar desligar o aparelho, mas precisa se certificar de que nenhum aplicativo esteja acessando o cartão de memória nesse momento.

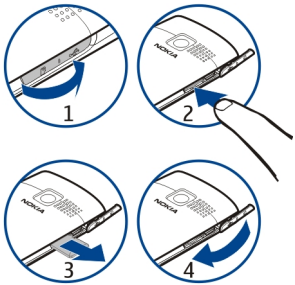

Conectar um cabo de dados USB

Conecte um cabo de dados USB compatível ao conector USB. Talvez você precise comprar um cabo de dados USB separadamente.

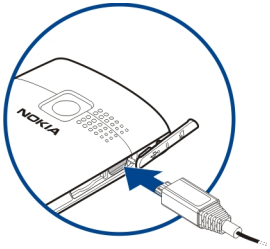

Para modificar as configurações de USB, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Cabo dados USB** e o modo desejado.

Prender uma alça de pulso

Passe a alça de pulso pelo orifício e prenda-a.

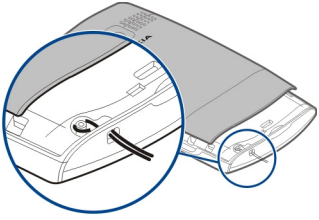

A alça de pulso é vendida separadamente.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o telefone contra uso não autorizado. É possível criar e alterar o código e configurar o telefone para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você não lembrar do código e o telefone estiver bloqueado, será necessário levar o telefone para manutenção. Poderão ser feitas cobranças adicionais e talvez todos os dados pessoais no telefone sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu celular.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra o uso não autorizado. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar três vezes seguidas o código PIN ou PIN2 incorretamente, será necessário digitar o código PUK ou PUK2. Caso não os possua, contate a sua operadora.

O PIN do módulo é necessário para acessar as informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas.

Para definir como o telefone utiliza configurações de segurança e códigos de acesso, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança**.

Tela inicial

Tela

Quando o aparelho estiver pronto para uso e você não tiver digitado nenhum caractere, ele estará na tela inicial.

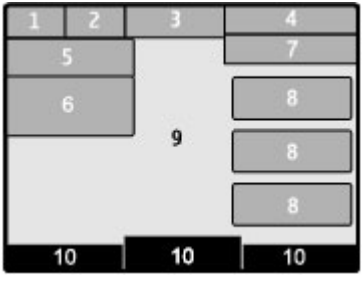

1 Intensidade do sinal de rede
2 Status da carga da bateria
3 Indicadores
4 Nome da rede ou logotipo da operadora
5 Perfil
6 Relógio
7 Data (se a tela inicial avançada estiver desativada)
8 Widget
9 Tela
10 Função da tecla de seleção

Indicadores

Você tem mensagens não lidas.
Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha.
O teclado está bloqueado.
O telefone não toca para chamadas ou mensagens de texto recebidas.
Um alarme está definido.

G ou E	O telefone está cadastrado em uma rede GPRS ou EGPRS.
G ou E	Uma conexão GPRS ou EGPRS está aberta.
G ou E	A conexão GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).
	O Bluetooth está ativado.
	Todas as chamadas recebidas são desviadas para outro número.
	As chamadas são limitadas a um grupo restrito de usuários.
	O perfil ativo atualmente está programado.
	Um fone de ouvido está conectado com o telefone.
	O telefone está conectado com outro aparelho por meio de um cabo de dados USB.

Economia de energia

Seu dispositivo tem recursos de descanso de tela e modo de economia de energia para economizar energia da bateria quando estiver na tela inicial e nenhuma tecla for pressionada.

Tela inicial

Na tela inicial, você pode criar atalhos para seus aplicativos favoritos.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Tela** > **Tela inicial**.

Ativar a tela inicial

Selecione **Modo Tela inicial** > **Ativar**.

Organizar e personalizar a tela inicial

Selecione **Personalizar visualiz.**.

Selecionar a tecla usada para ativar a tela inicial

Selecione **Tecla de tela inicial**.

Navegar na tela inicial

Vá para cima ou para baixo para navegar na lista e selecione **Selecion.**, **Ver** ou **Editar**. As setas indicam que há mais informações disponíveis.

Interromper a navegação

Selecione **Sair**.

Adicionar contatos favoritos à tela inicial

Com o widget Contatos favoritos, você pode facilmente se comunicar com seus familiares e amigos.

1 Para ativar a tela inicial avançada, selecione **Menu** > **Configurações** e **Tela** > **Tela inicial** > **Modo Tela inicial** > **Ativar**.

2 Selecione **Personalizar visualiz.**. Essa etapa não será necessária se, no momento, não existirem widgets adicionados à tela inicial.
3 Vá até a zona de conteúdo desejada e selecione **Alterar** ou **Atribuir**.
4 Selecione **Contatos favoritos**.

Na tela inicial, vá até o widget Contatos favoritos.

Adicionar um contato favorito
Selecione **Opções** > **Adicionar novo favorito**.

Chamar ou enviar uma mensagem de texto a um contato favorito
Vá até o contato e selecione **Opções** > **Chamar** ou **Enviar mensagem**.

Alterar a imagem de um contato favorito
Vá até o contato e selecione **Opções** > **Alterar imagem**.

Organizar seus contatos favoritos
Vá até o contato e selecione **Opções** > **Organizar favoritos** > **Mover**. Vá até o novo local e selecione **OK**.

Remover um contato favorito
Vá até o contato e selecione **Opções** > **Remover dos favoritos**.

Remover um contato favorito não o exclui da sua lista de contatos.

Sobre o aplicativo Comunidades

Selecione **Menu** > **Comunidades** e entre nos seus serviços de redes sociais pertinentes.

Com o aplicativo Comunidades, você pode aprimorar sua experiência nas redes sociais. Talvez o aplicativo não esteja disponível em todas as regiões. Ao entrar em serviços de rede social como o Orkut, Facebook ou o Twitter, você pode:

- ver as atualizações de status dos seus amigos;
- publicar sua própria atualização de status;
- ver instantaneamente as fotos que você tira com a câmera.

Somente os recursos que são suportados pelo serviço de redes sociais estarão disponíveis.

O uso dos serviços de redes sociais exigem suporte de rede. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados. Para obter mais informações sobre custos de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros e não são oferecidos pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, já que talvez você compartilhe informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade do serviço.

Bloqueio do teclado

Bloquear o teclado

Selecione **Menu** e pressione a tecla de função.

Desbloquear o teclado

Selecione **Liberar** e pressione a tecla de função. Insira o código de bloqueio, se solicitado.

Atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado

Pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa uma chamada, o teclado é automaticamente bloqueado.

Configurar bloqueio do teclado automático

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** > **Prot. tecl. automática** > **Ativar** e defina o período de tempo após o qual o teclado será bloqueado.

Mesmo com o celular ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu celular.

Usar seu aparelho sem um cartão SIM

Alguns recursos do seu aparelho, como jogos, podem ser usados sem a inserção de um cartão SIM. Os recursos que estão indisponíveis quando o perfil de voo está ativado não podem ser selecionados nos menus.

Aplicativos executados em segundo plano

A operação de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz sua vida útil.

Exemplos de aplicativos normalmente executados em segundo plano são Rádio e Music player.

Chamadas

Fazer e atender uma chamada

Fazer uma chamada

Digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora, o código do país ou da cidade, o número do telefone e pressione a tecla Chamar. Quando estiver no exterior, você poderá utilizar o prefixo internacional +.

Atender uma chamada recebida

Pressione a tecla Chamar.

Recusar uma chamada

Pressione a tecla Encerrar.

Ajustar o volume

Durante uma chamada telefônica, vá para cima ou para baixo.

Alto-falante

Se disponível, você poderá selecionar **Alto-fal.** ou **Normal** para utilizar o alto-falante ou o fone do telefone durante uma chamada.

Atalhos de discagem

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Mais** > **Disc. rápidas**, vá para o número desejado (2 a 9) e selecione **Atribuir**. Digite o número de telefone desejado ou selecione **Procurar** e um contato salvo.

Ativar discagem rápida

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativar**.

Fazer uma chamada usando a discagem rápida

Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

Escrever texto

Os métodos de entrada fornecidos no aparelho podem variar de acordo com os diversos mercados de vendas.

Escrever usando o teclado

Seu aparelho possui um teclado completo.

Definir o idioma de escrita

Selecione **Opções** > **Idioma escrita** e o idioma desejado. Para alterar o idioma de escrita, você também pode pressionar a tecla de função e, em seguida, pressionar a tecla Ctrl.

Alternar entre o modo numérico e o alfabético

Pressione a tecla de função repetidamente até que o símbolo do método de entrada desejado seja exibido.

Bloquear o modo numérico

Pressione a tecla de função duas vezes. Para voltar ao modo normal, pressione a tecla de função.

Alternar os caracteres entre maiúsculos e minúsculos

Pressione a tecla Shift.

Inserir um número ou um caractere impresso no canto superior direito de uma tecla

Mantenha pressionada a tecla correspondente.

Excluir um caractere

Selecione **Apagar**. Você também pode pressionar a tecla Backspace.

Inserir um caractere especial ou símbolo

Pressione a tecla Car e selecione o símbolo desejado. Para ver mais símbolos, pressione a tecla Car novamente.

Inserir uma nova linha

Pressione a tecla Enter.

Inserir um espaço

Pressione a tecla de espaço.

Copiar ou recortar texto

Mantenha pressionada a tecla Shift e deslize para realçar uma palavra, frase ou trecho de texto. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e depois pressione **C** (copiar) ou **X** (recortar).

Colar texto

Vá até o local desejado, mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione **V**.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto baseia-se em um dicionário interno. Nem todos os idiomas têm suporte.

Ativar ou desativar a entrada de texto previsto
Selecione **Opções** > **Mais** > **Configs. previsão** > **Previsão** > **Ativar** ou **Desativar**.

Alternar entre a entrada de texto previsto e tradicional
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione a tecla de espaço.
Você também pode manter pressionada **Opções**.

Escrever texto com a entrada de texto previsto
1 Comece a escrever uma palavra usando as teclas de caracteres. Seu aparelho irá sugerir possíveis palavras.
2 Para confirmar uma palavra, vá para a direita ou pressione a tecla de espaço.
Se a palavra não estiver correta, vá para baixo para acessar uma lista de sugestões de palavras e selecione a opção desejada.
3 Comece a escrever a palavra seguinte.

Navegar pelos menus

As funções do dispositivo são agrupadas em menus. Nem todas as funções de menu ou itens de opções são descritos aqui.

Na Tela inicial, selecione **Menu** e o menu e o submenu desejados.

Sair do nível de menu atual
Selecione **Sair** ou **Voltar**.

Retornar à Tela inicial
Pressione a tecla Encerrar.

Alterar a exibição do menu
Selecione **Menu** > **Opções** > **Vis. menu princ.**.

Mensagens

Mensagens de texto e multimídia

Mensagens de texto

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

O número total de caracteres restantes e o número de mensagens necessárias para envio são exibidos.

Para enviar mensagens, o número correto do centro de mensagens deve ser armazenado no dispositivo. Normalmente, esse número é definido por padrão através do cartão SIM.

Definir o número do centro de mensagens manualmente

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Configs. mensag.** > **Mensagem texto** > **Centro mensags.**.
2 Digite o nome e o número fornecido pela operadora.

Ao escrever uma mensagem, você poderá adicionar, por exemplo, uma foto. A mensagem de texto se torna automaticamente uma mensagem multimídia.

Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter texto, fotos, clipes de som ou videoclipes.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a assinatura do serviço de mensagens multimídia (MMS), entre em contato com a operadora.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de

mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.

- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Criar uma mensagem

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem**.
2 Escreva sua mensagem.

Para inserir um caractere especial ou um smiley, selecione **Opções** > **Inserir símbolo**.

Para anexar um objeto à mensagem, selecione **Opções** > **Inserir objeto**. O tipo de mensagem é alterado automaticamente para mensagem multimídia.

3 Para adicionar destinatários, selecione **Enviar p/** e o destinatário.

Para digitar um número de telefone ou endereço de e-mail manualmente, selecione **Núm. ou e-mail**. Digite um número de telefone ou selecione **E-mail** e digite um endereço de e-mail.

4 Selecione **Enviar**.

As mensagens multimídias são indicadas com um ícone na parte superior da tela.

As operadoras podem cobrar tarifas diferenciadas de acordo com o tipo de mensagem. Para obter mais detalhes, entre em contato com a operadora.

Exibição de Conversas

Seu aparelho suporta a exibição de mensagens de conversa. Esse recurso exibe as mensagens de texto e multimídia recebidas de um contato e enviadas a ele na forma de uma conversa. Isso permite que você veja sua correspondência com um contato sem precisar abrir diversas pastas.

Quando você recebe uma mensagem, ela é aberta na exibição de conversa.

Exibir o histórico de uma conversa com um contato

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Conversas** e a conversa desejada.

Mensagens flash

Mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Mais** > **Outras mensags.** > **Mensagem flash**.
2 Escreva sua mensagem.

3 Selecione **Enviar p/** e um contato.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie mensagens de áudio utilizando o MMS de modo prático.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Mais** > **Outras mensags.** > **Mensagem áudio**. O gravador de voz é aberto.
2 Selecione os ícones para controlar a gravação.

— Grave sua mensagem.

— Pause a gravação.

— Pare a gravação.

3 Selecione **Enviar p/** e um contato.

E-mail e bate-papo

Seu dispositivo suporta os aplicativos E-mail e Bate-papo para redes sociais.

- Com o E-mail, você pode usar seu celular para acessar suas contas de e-mail de diferentes provedores de serviço de e-mail.
- Com o Bate-papo, você pode usar seu dispositivo móvel para conversar com outros usuários on-line.

Ativar a notificação de novos e-mails para uma conta

Selecione **Opções** > **Mais** > **Configurações** > **Avisar-me de novos e-mails:** > **Ativados**.

Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede no qual talvez você precise se cadastrar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Chamar seu correio de voz

Mantenha pressionado **1**.

Editar seu número de correio de voz

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Mensagens voz** e **Nº do correio de voz**.

Configurações de mensagem

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Mais** > **Configs. mensag.**.

Selecione uma destas opções:

Configurações gerais — Defina o tamanho da fonte das mensagens e ative smileys gráficos e avisos de entrega.

Mensagem texto — Defina as centrais de mensagens para mensagens de texto e e--mail SMS.

MMS — Ative os avisos de entrega e o recebimento de mensagens multimídias e anúncios. Configure outras preferências relacionadas às mensagens multimídias.

Mensags. serviço — Ative as mensagens de serviço e configure as preferências relacionadas às mensagens de serviço.

Contatos

É possível salvar nomes e números de telefone na memória do aparelho e no cartão SIM. Na memória do dispositivo, você pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos no cartão SIM são indicados por ⊟.

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Nomes**.

Adicionar um contato

Selecione **Opções** > **Adicionar nova** > **Adic. contato**.

Adicionar detalhes a um contato

Verifique se a memória em uso é do **Celular** ou do **Celular e SIM**. Vá até um contato e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Adic. detalhes**.

Procurar um contato

Selecione **Nomes**. Navegue pela lista de contatos ou digite os primeiros caracteres do nome do contato.

Copiar um contato entre a memória do dispositivo e o cartão SIM

Selecione **Nomes**, vá até o contato e selecione **Opções** > **Mais** > **Copiar contato**. No cartão SIM, você só pode salvar um número de telefone para cada nome.

Para selecionar o cartão SIM ou a memória do dispositivo para seus contatos, selecionar a forma como os nomes e os números são exibidos na lista de contatos e ver a capacidade da memória dos contatos, selecione **Configurações** e a opção apropriada.

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa como um cartão de visita de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard.

Enviar um cartão de visita

Selecione um contato, **Opções** > **Mais** > **Cartão de visita** e o tipo de envio.

Música

Music player

Seu dispositivo inclui um music player para que você escute músicas ou outros arquivos de som MP3 ou AAC.

Selecione **Menu** > **Música** > **Minhas músicas**.

Iniciar ou pausar a reprodução
Pressione a tecla de navegação.

Voltar ao início da música atual
Vá para a esquerda.

Voltar à música anterior
Vá para a esquerda duas vezes.

Ir à música seguinte
Vá para a direita.

Retroceder a música atual
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda.

Avançar a música atual
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita.

Ajustar o volume
Vá para cima ou para baixo.

Ativar o desativar o áudio do music player
Pressione a tecla Ctrl.

Deixar o music player em reprodução em segundo plano
Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o music player
Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Rádio FM

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Buscar estações disponíveis automaticamente
Selecione **Opções** > **Busc. tds. estaç.**. Para obter melhores resultados, faça a busca em um ambiente externo ou junto a uma janela.

Alternar automaticamente para uma frequência com melhor recepção
Verifique se o RDS está ativado. Selecione **Opções** > **Configurações** > **RBDS**.

Selecione **Frequênc. autom.**.

Procurar uma estação vizinha
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Salvar uma estação
Sintonize a estação desejada e selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Alternar entre estações salvas
Vá para a esquerda ou direita para alternar entre estações ou pressione a tecla numérica correspondente do local de memória de uma estação desejada.

Ajustar o volume
Vá para cima ou para baixo.

Deixar o rádio em reprodução em segundo plano
Pressione a tecla Encerrar.

Fechar o rádio
Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Fotos

Capturar imagens e gravar videoclipes

Seu dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 640x480 pixels.

Modo de câmera

Usar a função de imagem fotográfica
Selecione **Menu** > **Fotos** > **Câmera**.

Aplicar mais ou menos zoom
Vá para cima ou para baixo.

Capturar uma imagem
Selecione **Capturar**.

Definir o modo de visualização e o tempo
Selecione **Opções** > **Configurações** > **Tempo vis. foto**.

Ativar o contador automático
Selecione **Opções** e a opção desejada.

Modo de vídeo

Usar a função de vídeo
Selecione **Menu** > **Fotos** > **Câmera de vídeo**.

Começar a gravar um videoclipe
Selecione **Gravar**.

Alternar entre modo de câmera e vídeo
No modo de câmera ou vídeo, vá para a esquerda ou direita.

Visualizar suas imagens e videoclipes

Visualizar suas imagens
Selecione **Menu** > **Fotos** > **Minhas fotos**.

Assistir seus videoclipes
Selecione **Menu** > **Fotos** > **Meus vídeos**.

Aplicativos

Despertador

Você pode definir um alarme para soar no horário desejado.

Definir o alarme
1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Despertador**.
2 Insira a hora do alarme.
3 Para repetir um alarme nos dias da semana selecionados, selecione **Repetir:** > **Ativada** e os dias.
4 Selecione o toque do alarme. Se você selecionar o rádio como toque do alarme, conecte o fone de ouvido ao dispositivo.
5 Defina a duração do tempo limite da função soneca e selecione **Salvar**.

Interromper o alarme

Selecione **Parar**. Se você deixar o alarme tocar por um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o período de tempo limite da função soneca e depois recomeçará.

Galeria

Na Galeria, você pode gerenciar imagens, videoclipes e arquivos de música.

Exibir o conteúdo da Galeria

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Galeria**.

Extras

O dispositivo pode incluir alguns jogos e aplicativos Java™ criados especialmente para ele.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Extras**.

Abrir um jogo ou aplicativo

Selecione **Jogos**, **Coleção** ou o cartão de memória e um jogo ou aplicativo.

Exibir a quantidade de memória disponível para instalar jogos e aplicativos

Selecione **Opções** > **Status memória**.

Fazer o download de um jogo ou aplicativo

Selecione **Opções** > **Downloads** > **Downloads jogos** ou **Downl. aplics.**.

O seu aparelho suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu aparelho antes de fazer o download.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis. Os aplicativos de fontes não confiáveis podem incluir software mal-intencionado que pode acessar dados armazenados no seu aparelho, causar prejuízos financeiros ou danificar o seu aparelho.

Os aplicativos transferidos por download podem ser salvos na Galeria em vez de Aplicativos.

Gravador de voz

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gravador**.

Começar a gravar
Selecione o ícone de gravação.

Iniciar a gravação durante uma chamada
Selecione **Opções** > **Mais** > **Gravar**. Ao gravar uma chamada, mantenha o telefone na posição normal próximo ao ouvido. A gravação é salva na pasta Gravações na Galeria.

Escutar a gravação mais recente
Selecione **Opções** > **Reprod. últ. grav.**.

Enviar a última gravação em uma mensagem multimídia
Selecione **Opções** > **Env. última grav.**.

Lista de atividades

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Lista atividades**.

A lista de atividades é exibida e classificada por prioridade. Para gerenciar a lista de atividades, selecione **Opções** e a opção apropriada.

Notas

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Notas**.

Adicionar uma nota
Se nenhuma nota for adicionada, selecione **Adicionar**; caso contrário, selecione **Opções** > **Criar nota**. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

Enviar uma nota
Selecione **Opções** > **Enviar nota** e o tipo de envio.

Calculadora

Seu dispositivo fornece uma calculadora padrão, científica e financeira.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Calculadora**.

Selecione **Opções** para escolher o tipo de calculadora ou para ver as instruções de operação.

Contador regressivo

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Cont. regressivo**.

Contador normal

1 Selecione **Contador normal**, insira um tempo e escreva uma nota a ser exibida quando o tempo terminar.
2 Selecione **Iniciar**.

Contador de intervalos

Para iniciar um contador de intervalos com até 10 intervalos, faça o seguinte:

1 Selecione **Contador interv.**.
2 Selecione **Contador inicial** > **Iniciar**.

Para determinar como o contador de intervalos iniciará o próximo período, selecione **Configurações** > **Cont. p/ próx. período**.

Cronômetro

você pode cronometrar o tempo, tomar tempos intermediários ou tomar os tempos por volta usando o cronômetro.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Cronômetro** e uma das seguintes opções:

Cronom. parcial — Tome tempos intermediários. Para redefinir o tempo sem salvá-lo, selecione **Opções** > **Zerar**.

Cronometr. volta — Tome tempos por volta.

Continuar — Exiba o tempo definido no plano de fundo.

Exibir último — Exiba o tempo medido mais recentemente, se o cronômetro não tiver sido redefinido.

Ver tempos ou **Excluir tempos** — Exiba ou exclua tempos salvos.

Para manter o tempo do cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Calendário

Selecione **Menu** > **Calendário**.

O dia atual é emoldurado. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito.

Adicionar uma nota de calendário

Vá até uma data e selecione **Opções** > **Criar nota**.

Exibir os detalhes de uma nota

Vá até a nota e selecione **Ver**.

Excluir todas as notas do calendário
Selecione **Opções** > **Excluir notas** > **Todas as notas**.

Configurações

Perfis

Esperando uma chamada, mas não pode deixar o dispositivo tocar? Há vários grupos de configurações chamados perfis, que você pode personalizar com toques para diferentes eventos e ambientes.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Perfis**.

Selecione o perfil desejado e uma das seguintes opções:

Ativar — Ative o perfil.
Personalizar — Modifique as configurações do perfil.
Programável — Defina o perfil a ser ativado por um determinado tempo. Quando o tempo definido para o perfil expirar, o perfil anterior que não era programável será ativado.

As opções disponíveis podem variar.

Aviso:
Com o perfil de voo ativado, não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura de rede. Para fazer uma chamada, ative outro perfil.

Temas

Um tema contém elementos para personalizar o telefone.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Temas** e escolha dentre as seguintes opções:
Selecionar tema — Abra a pasta **Temas** e selecione um tema.
Downl. de temas — Abra uma lista de links para fazer download de mais temas.

Toques

Você pode modificar as configurações de toque do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Toques**. As mesmas configurações podem ser encontradas no menu Perfis.

Configurações da tela

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Tela**.

Você pode ver ou modificar o papel de parede, o tamanho da fonte ou outras configurações relacionadas à tela do aparelho.

Exibir as informações da rede celular na tela inicial

1 Para ativar a tela inicial avançada, selecione **Menu** > **Configurações** e **Tela** > **Tela inicial** > **Modo Tela inicial** > **Ativar**.
2 Selecione **Personalizar visualiz.**. Essa etapa não será necessária se, no momento, não existirem widgets adicionados à tela inicial.
3 Vá até a zona de conteúdo desejada e selecione **Alterar** ou **Atribuir**.
4 Selecione **Indicad. gerais**.
5 Salve as alterações.
6 Selecione **Menu** > **Configurações** e **Tela** > **Exibição info. célula** > **Ativar**.

Data e hora

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Data e hora**.

Definir a data e a hora

Selecione **Configs. data e hora**.

Definir o formato de data e hora

Selecione **Formato data e hora**.

Atualizar a hora automaticamente de acordo com o fuso horário atual

Selecione **Atualiz. autom. hora** (serviço de rede).

Atalhos

Com os atalhos pessoais, você pode acessar rapidamente as funções usadas com frequência.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Meus atalhos**.

Atribuir um atalho a uma tecla de seleção

Selecione **Tecla seleção direita** ou **Tecla seleç. esquerda** e uma função da lista.

Atribuir um atalho à tecla Música ou Mensagens

Selecione **Tecla de música** ou **Tecla Mensagens** e uma função da lista.

Atribuir um atalho à tecla de navegação

Selecione **Tecla de navegação**. Vá até a direção desejada e selecione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função da lista.

Sincronização e backup

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincr. e backup**.

Selecione uma destas opções:

Sincronização — Crie um backup de seus dados pessoais em um servidor Nokia. Antes de iniciar o backup de dados, configure sua conta My Nokia. Selecione **Conectar** para ser orientado no processo de backup de dados.

Interc. telefônico — Sincronize ou copie dados selecionados, como contatos, entradas de calendário, notas ou mensagens, entre seu dispositivo e outro dispositivo.

Criar backup — Faça o backup de dados selecionados.

Restaur. backup — Restaure dados de um backup. Para visualizar os detalhes de um arquivo de backup, selecione **Opções** > **Detalhes**.

Sincr. c/ servidor — Sincronize ou copie dados selecionados entre seu dispositivo e um PC ou servidor de rede (serviço de rede).

Conectividade

Seu telefone possui diversos recursos que permitem que você se conecte a outros aparelhos para transmitir e receber dados.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite que você conecte o seu dispositivo, por meio de ondas de rádio, a um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância de até 10 metros (32 pés).

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, acesso de rede, controle, viva-voz, fone de ouvido, envio de objetos, transferência de arquivos, rede dial-up, acesso SIM e porta serial. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

Para fazer ou receber chamadas no modo SIM remoto, você precisa ter um acessório compatível, como um kit veicular, conectado ao dispositivo.

Nesse modo, o dispositivo só permitirá a realização de chamadas de emergência.

Abrir uma conexão Bluetooth

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2 Selecione **Nome meu telef.** e digite um nome para o dispositivo.
3 Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ligado.** indica que a conectividade Bluetooth está ativa.
4 Para conectar o dispositivo a um acessório de áudio, selecione **Conect. acess. áudio** e o acessório.
5 Para parear o dispositivo com qualquer dispositivo Bluetooth dentro do alcance, selecione **Dispos. pareados** > **Adic. novo disp.**.
6 Vá até um dispositivo encontrado e selecione **Adicionar**.
7 Digite uma senha (até 16 caracteres) no seu dispositivo e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite solicitações de conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Você também pode desativar a função Bluetooth quando ela não estiver sendo usada.

Conectar o seu PC à Internet.

Você pode usar a tecnologia Bluetooth para conectar o seu PC compatível à Internet. O seu dispositivo deve ser capaz de se conectar à Internet (serviço de rede) e o PC deve oferecer suporte à tecnologia Bluetooth. Após o estabelecimento da conexão com o serviço de ponto de acesso à rede, NAP (network access point), do dispositivo e o pareamento com o PC, o dispositivo abrirá automaticamente uma conexão de pacote de dados com a Internet.

Dados de pacote

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

O GPRS (serviço de rádio de pacote geral) é um serviço de rede que permite aos celulares enviarem e receberem dados através de uma rede com base em IP.

Para definir como usar o serviço, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Dados de pacote** > **Conex. dados pacote** e um dos itens a seguir:

Quando preciso — Estabeleça um conexão de dados por pacote quando esse procedimento for necessário a um aplicativo. A conexão será fechada quando o aplicativo for fechado.

Sempre on-line — Conecte-se automaticamente a uma rede de dados por pacote quando o aparelho for ligado.

Você pode usar seu aparelho como um modem ao conectá-lo a um PC compatível usando a tecnologia Bluetooth. Para obter mais detalhes, consulte a documentação no Nokia Ovi Suite.

Chamada

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Chamada** e uma destas opções:

Desvio de chamadas — Desvie as chamadas recebidas (serviço de rede). Talvez não seja possível desviar as chamadas se houver algumas funções de restrição de chamada ativas.

Atend. com qq. tecla — Atenda uma chamada recebida pressionando qualquer tecla, exceto o botão Liga/Desliga, as teclas de seleção esquerda ou direita ou a tecla Encerrar.

Rediscagem autom. — Faça a rediscagem automática do número se uma chamada falhar.

Discagem rápida — Chame um contato atribuído a uma tecla numérica (2 a 9) ao manter pressionada a tecla numérica correspondente.

Cham. em espera — Defina a rede para notificá-lo sobre uma chamada recebida durante uma chamada em andamento (serviço de rede).

Exib. durante cham. — Exiba a duração da uma chamada em andamento.

Resumo após ch. — Exiba brevemente a duração aproximada de uma chamada quando ela terminar.

Env. minha ID ch. — Exiba o seu número de telefone para a pessoa que você está chamando (serviço de rede). Para utilizar a configuração aceita pela operadora, selecione **Padrão**.Essa opção depende da disponibilidade da operadora. Consulte a operadora para verificar a disponibilidade dessa opção na sua rede.

Linha chs. disc. — Selecione a linha telefônica utilizada para fazer chamadas, caso seu cartão SIM ofereça suporta a várias linhas telefônicas (serviço de rede). Esta opção depende da disponibilidade por parte da operadora. Consulte a operadora para verificar a disponibilidade dessa opção na sua rede.

Celular

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Celular** e uma destas opções:

Configs. de idiomas — Para definir o idioma do celular, selecione **Idioma telefone** e um idioma. Para definir o idioma do celular de acordo com as informações do cartão SIM, selecione **Idioma telefone** > **Automático**.

Status da memória — Verifique a quantidade de memória usada e disponível.

Prot. tecl. automática — Bloqueie o teclado automaticamente após um período determinado, quando o celular estiver na tela inicial e nenhuma tecla for pressionada.

Proteção do teclado — Configure o celular para solicitar o código de segurança quando você liberar as teclas.

Consulta de voo — Configure o celular para solicitar se o perfil de voo deverá ser ativado quando você ligar o celular. Quando o perfil de voo está ativado, todas as conexões de rádio são fechadas.

Atualiz. telefone — Verifique as atualizações de software através da operadora (serviço de rede). Talvez essa opção não esteja disponível, dependendo do seu celular.

Seleção da operadora — Utilize uma rede celular específica.

Ativação textos ajuda — Exiba o texto da ajuda.

Sinal inicial — Reproduza um toque ao ligar o celular.

Acessórios

Este menu só estará disponível se o aparelho estiver ou tiver sido conectado a um acessório compatível.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Acessórios**. Selecione um acessório e uma opção, dependendo do acessório.

Configuração

É possível configurar o dispositivo com as definições necessárias para alguns serviços. Sua operadora também pode enviar a você essas configurações.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Configuração**.

Selecione uma destas opções:

Defin. config. padrão — Veja as operadoras salvas no dispositivo e defina uma operadora padrão.

Def. em todos aplics. — Ative as definições de configuração padrão para aplicativos suportados.

Ponto acesso prefer. — Veja os pontos de acesso salvos.

Configs. pessoais — Adicione manualmente novas contas pessoais para diversos serviços e ative-os ou exclua-os. Para adicionar uma nova conta pessoal, selecione **Adicionar** ou **Opções** > **Adicionar nova**. Selecione o tipo de serviço e digite as informações necessárias. Para ativar uma conta pessoal, vá até ela e selecione **Opções** > **Ativar**.

Segurança

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** e uma destas opções:

Solicit. cód. PIN — Configure o celular para solicitar o código PIN toda vez que ele é ligado. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada.

Serv. restr. chs. — Restrinja as chamadas recebidas e discadas do seu aparelho (serviço de rede). É necessária uma senha de restrição.

Discagem fixa — Restrinja as chamadas discadas para números de telefone selecionados, se o seu cartão SIM oferecer suporte a esse recurso. Quando a discagem fixa estiver ativada, não serão permitidas conexões GPRS, exceto para o envio de mensagens de texto por meio de uma conexão GPRS. Nesse caso, o número do destinatário e o número do centro de mensagens deverão estar incluídos na lista de discagem fixa.

Gr. fech. usuários — Especifique um grupo de pessoas que você possa chamar e do qual possa receber chamadas (serviço de rede).

Nível segurança — Para configurar o celular de modo que ele solicite o código de segurança sempre que um novo cartão SIM for inserido, selecione **Celular**.

Códigos acesso — Altere o código de segurança, o código PIN, o código PIN2 ou a senha de restrição.

Cód. PIN2 solicit. — Selecione se o código PIN2 será necessário ao utilizar um recurso específico do celular que seja protegido pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada. Dependendo do seu cartão SIM, talvez essa opção não esteja disponível. Para obter detalhes, consulte a sua operadora.

Código em uso — Selecione o tipo do código PIN.

Certs. autoridade ou **Certifics. usuário** — Veja a lista de certificados de autoridade ou do usuário transferidos por download para o celular. Consulte "Segurança do browser", p. 36.

Segurança do browser

Talvez sejam necessários recursos de segurança para alguns serviços, como compras on-line ou serviços bancários. Para conexões desse tipo, você precisará de certificados de segurança e, possivelmente, de um módulo de segurança, que poderá estar disponível em seu cartão SIM. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para exibir ou alterar as configurações do módulo de segurança ou para exibir uma lista dos certificados de autoridade ou do usuário dos quais o download foi feito no dispositivo, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** > **Mód. segurança**, **Certs. autoridade** ou **Certifics. usuário**.

Importante: A existência de um certificado reduz consideravelmente os riscos envolvidos em conexões remotas e instalação de software. Para usufruir de maior segurança, é preciso usar os certificados de forma adequada, e eles devem ser corretos, autênticos ou de fontes confiáveis. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se estiverem vencidos ou forem inválidos, verifique se a data e a hora do seu dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração de certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações padrão do aparelho, selecione **Menu** > **Configurações** > **Rest. confs. orig.**.

Para redefinir todas as configurações de preferência sem excluir nenhum dado pessoal, selecione **Somente configs.**.

Para redefinir todas as configurações de preferência e excluir todos os dados pessoais, como contatos, mensagens, arquivos de mídia e teclas de ativação, selecione **Tudo**.

Sobre o browser da web

Selecione **Menu** > **Internet**.

Informe-se sobre as novidades e visite seus sites da web favoritos. É possível utilizar o browser da web para ver páginas da web na internet.

O browser da web compacta e otimiza o conteúdo da web para o telefone, de modo que você possa navegar na web mais rapidamente e diminuir os custos de dados.

Para navegar na web, você precisa estar conectado com a internet.

Para obter instruções e informações sobre disponibilidade e preços, entre em contato com sua operadora.

Você pode receber as definições de configuração necessárias para navegação como mensagem de configuração da sua operadora.

Web ou Internet

Sobre a Web

Selecione **Menu** > **Internet**.

Dependendo do celular, a função de navegação na web pode ser exibida como web ou internet no menu, daqui por diante denominada web.

Você pode acessar vários serviços da internet com o browser do celular. A aparência das páginas da Web pode variar devido ao tamanho da tela. Talvez não seja possível ver todos os detalhes nas páginas da Web.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor onde os dados são armazenados é segura.

Para verificar a disponibilidade desses serviços, tarifas e instruções, contate a sua operadora.

Você pode receber as definições de configuração necessárias para navegação como mensagem de configuração da sua operadora.

Conectar-se a um serviço da Web

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Selecione **Menu** > **Internet** > **Homepage**. Ou então, na tela inicial, mantenha pressionada a tecla **0**.

Depois de se conectar ao serviço, você pode navegar pelas páginas. A função das teclas do aparelho pode variar em serviços diferentes. Siga as instruções na tela. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Menu da operadora

Acesse um portal de serviços da sua operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a sua operadora. A operadora pode atualizar este menu com uma mensagem de serviço.

Serviços SIM

Seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só será possível acessar esse menu caso ele seja suportado por seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Obter mais ajuda

Suporte

Quando você quiser saber mais sobre como usar seu produto ou se tiver dúvidas sobre o funcionamento do seu telefone, acesse www.nokia.com/support ou, utilizando seu celular, nokia.mobi/support.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicialize o telefone. Desligue o telefone e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o telefone.
- Atualizar o software do telefone
- Restaurar as configurações originais de fábrica

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Visite www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar seu telefone para reparo, sempre faça o backup de seus dados.

Sobre as atualizações de software do telefone

Com as atualizações de software, você pode obter novos recursos e funções aprimoradas para o seu telefone. A atualização de software também pode aprimorar o desempenho do seu telefone.

Recomenda-se fazer backup de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Após a atualização, as instruções contidas no Manual do Usuário não estarão mais atualizadas.

Atualizar o software do telefone usando o telefone

Deseja aprimorar o desempenho do telefone e obter atualizações de aplicativos e ótimos novos recursos? Atualize o software regularmente para aproveitar o telefone da melhor maneira. Você também pode configurar o telefone para que ele verifique automaticamente se há atualizações.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Selecione **Menu** > **Configurações**.

1 Selecione **Celular** > **Atualiz. telefone**.
2 Para exibir a versão de software atual e verificar se uma atualização está disponível, selecione **Detalhes do sw. atual**.
3 Para fazer o download de uma atualização de software e instalá-la, selecione **Downl. sw. tel.**. Siga as instruções exibidas.
4 Se a instalação for cancelada após o download, selecione **Instal. atual. sw.**.

A atualização de software pode demorar alguns minutos. Se houver problemas com a instalação, entre em contato com a operadora.

Verificar atualizações de software automaticamente

Selecione **Atual. aut. sw.** e defina com que frequência as novas atualizações de software devem ser verificadas.

A operadora pode enviar atualizações de software do telefone via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

Atualizar o software do telefone usando o PC

Você pode usar o aplicativo Nokia Ovi Suite para PC para atualizar o software do seu telefone. Você precisa de um PC compatível, uma conexão de alta velocidade com a internet e um cabo de dados USB compatível para conectar seu telefone ao PC.

Para obter mais informações e para fazer o download do aplicativo Nokia Ovi Suite, acesse www.ovi.com/suite (em inglês).

Proteger o meio ambiente

Economizar energia

Não será necessário recarregar a bateria com frequência se você fizer o seguinte:

- Feche os aplicativos e as conexões de dados, como a conexão Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Configure o telefone para entrar no modo de economia de energia após um período mínimo de inatividade.
- Desative sons desnecessários, como os tons das teclas.

Reciclagem

Quando este telefone chegar ao final de sua vida útil, seus componentes poderão ser reaproveitados na forma de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar produtos Nokia antigos e onde encontrar pontos de coleta, vá para www.nokia.com.br/reciclagem ou entre em contato com a Central de contato Nokia.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos locais de coleta disponíveis, está contribuindo para preservar o meio ambiente e assegurar a saúde das gerações futuras.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu telefone, vá para www.nokia.com/ecoprofile (em inglês).

Informações de segurança e do produto

My Nokia

Para que possa aproveitar ao máximo o dispositivo e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas do My Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Extras** > **Coleção** > **Dicas e ofertas** e **Cancelar registro**

Para prestar o serviço acima descrito, seu número de telefone celular, o número de série de seu aparelho e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o aparelho pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em www.ovi.com.

Serviços de rede e custos

Seu dispositivo foi aprovado para uso em redes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Para utilizar o dispositivo, é necessário assinar os serviços de uma operadora.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não guarde o dispositivo em locais frios.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das licenças e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite.

Talvez outros métodos de transferência não transfiram as licenças que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM) após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as licenças caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas licenças podem estar associadas a um cartão SIM específico, de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Baterias e carregadores

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo se destina ao uso com bateria recarregável BL-5C . A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Use sempre baterias originais Nokia.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3 . O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, X, AR, U, A, C, K ou B. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3, etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria.

Segurança da bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria, por exemplo, se você transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança
Fazer uma chamada de emergência

1 Verifique se o dispositivo está ligado.
2 Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM.
   - Desativar as restrições de chamada ativadas por você para o dispositivo, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
   - Certifique-se de que o perfil de voo não esteja ativado.
3 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário até que a tela inicial seja exibida.
4 Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
5 Pressione a tecla Chamar.
6 Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o dispositivo aceitar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças
Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos
A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados
Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Ambiente de operação
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 centímetros (5/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Veículos
Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo, próximo a bombas de gasolina em postos de combustível. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas de estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)
Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez

gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 1,00 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-709 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e X2-01 são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Inclui software criptográfico ou de protocolo de segurança RSA BSAFE da RSA Security.

Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí--lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes. A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.
A disponibilidade dos serviços Ovi pode variar conforme a região.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o(s) padrão(ões) da RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento..

ANATEL

Modelo X2-01(RM-709)

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

/Edição 2.0 PT-BR